


Wartungsanleitung

HS-PORTAL KF

Hebe-Schiebe-Türbeschlag für Kunststoffelemente

HS-PORTAL LM

Hebe-Schiebe-Türbeschlag für Aluminiumelemente

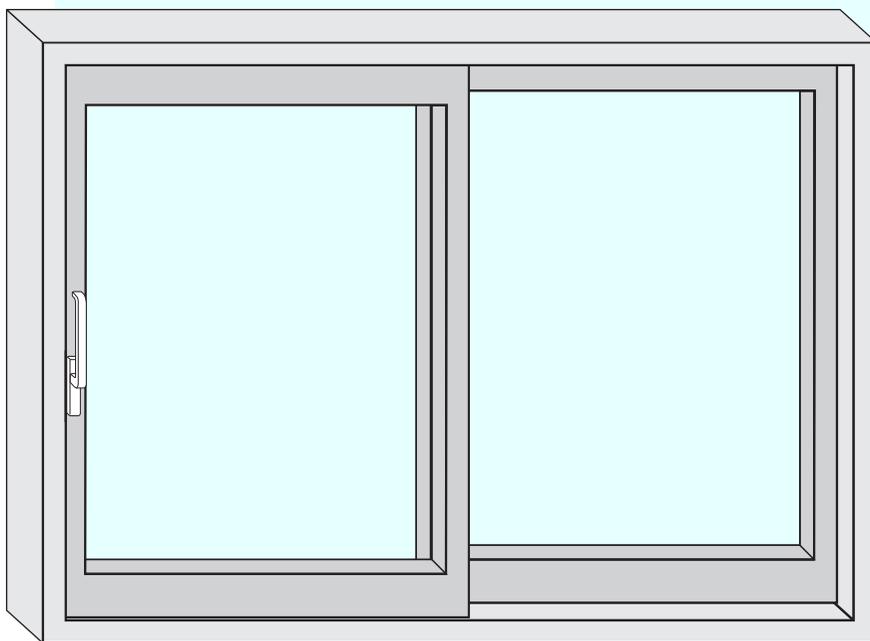


Druckstand: 0104/Ha/1

10601_3_04.02/2

Ⓓ

Bitte beachten Sie:

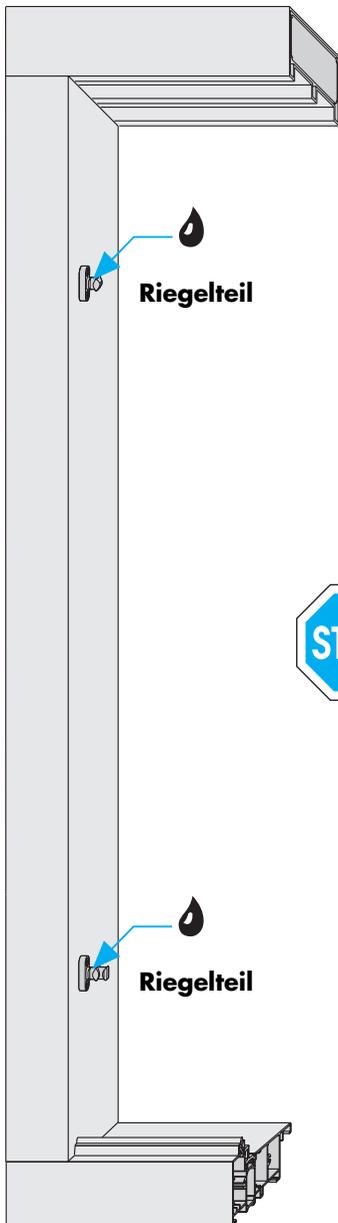

Ihr Hebe-Schiebe-Element ist mit einem hochwertigen SIEGENIA-Beschlag ausgestattet. Damit seine Leichtgängigkeit und einwandfreie Funktion erhalten bleibt, müssen Sie folgende Wartungsarbeiten mindestens **einmal jährlich** durchführen (lassen):

1. Fetten oder ölen Sie alle Riegelteile (👉).
2. Verwenden Sie **ausschließlich** säure- und harzfreies Fett oder Öl.
3. Reinigen Sie Ihr Fensterelement **nur** mit milden, pH-neutralen Reinigungsmitteln in verdünnter Form. Verwenden Sie niemals aggressive, säurehaltige Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese den Korrosionsschutz der Beschlagteile angreifen können.

Darüber hinaus empfehlen wir zur Erhaltung der Oberflächengüte folgende, vorbeugende Maßnahme:

4. Behandeln Sie die Beschlagoberfläche nach der Reinigung mit einem silikon- und säurefreien Öl, z.B. Nähmaschinenöl.



Achtung! Folgende Arbeiten dürfen nur von einem Fensterfachbetrieb ausgeführt werden:

- der Austausch von Beschlagteilen
- das Ein- und Ausbauen von Schiebeflügeln

Diese Wartungsanleitung gilt sinngemäß auch für Hebe-Schiebe-Elemente, die hier nicht speziell beschrieben sind.

Ihr Fensterfachbetrieb: